


クイック スタート ガイド

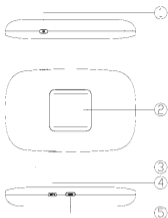


各部の名称

1. 電源ボタン
2. スクリーン
3. リセットボタン
4. WPS ボタン
5. マイクロ USB



画面表示

6. バッテリー
7. Wi-Fi の信号強度
8. Wi-Fi 接続ユーザー数
9. ネットワークタイプ
10. LTE の信号強度
11. トラフィック統計
12. ネットワークサービスプロバイダ名称

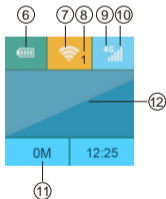

SIM カードとバッテリーの取り付け

1. モバイルルーターの電源をオフにします。
2. 背面カバーとバッテリーを取り外します。
3. SIM カードをスロットに挿入します。
4. 背面カバーとバッテリーを取り付けます。

メモ:

SIM カードとモバイルルーターが破損する原因になりますので、モバイルルーターの電源が入っているときは LTE SIM カードを取り外ししないでください。故障の原因となります。

Wi-Fi 接続の設定

- 1: モバイルルーターの電源を入れる。
- 2: Wi-Fi 接続または有線接続の設定
- 3: インターネットに接続する。

詳細説明

- 1: モバイルルーターの電源を入れる。

「電源ボタン」を押して、画面が点灯するまでしばらく押し続けてください。

- 2: Wi-Fi 接続または有線接続の設定

➤ Wi-Fi 接続の場合

- 1) LTE モバイルルーターの Wi-Fi 機能がオンになっていることを確認します。

- 2)【Windows10 の場合】

[スタート] ボタン、[コントロール パネル]、[ネットワーク接続]、[ワイヤレス ネットワーク接続] の順に選択します。

3) [利用可能なワイヤレス ネットワークを表示] をクリックして、利用可能な Wi-Fi ネットワークの一覧を表示します。

4) モバイルルーター の SSID を使用したワイヤレス ネットワーク接続を選択し、[接続] をクリックします。パスワードを入力して接続してください。SSID とパスワードはモバイルルーターのラベルに印刷されています。

注: SSID とパスワードの変更方法

1)ブラウザに<http://192.168.0.1>または
<http://192.168.1.1>を入力して、管理画面をログインし
ます。 (アカウント情報はデバイスラベルを参照)

。

2) Wireless>Wireless Security設定を選択します。

「ネットワーク名(SSID)」と「Wi-Fiパスワード」が表示されますので、現在のネットワーク名(SSID)とパスワードを削除し、新しいネットワーク名(SSID)と新しいパスワードを入力してください。

3)「適用」ボタンを選択し、ログアウトします。

➤ 有線接続の場合

下図のように USB ケーブルにて接続します。



3 インターネットへの接続

データ通信機能がオンになっている場合、デバイスは自動的にインターネットに接続します。

デバイス管理画面へのログイン

1. エンドユーザーデバイスがモバイルルーターに接続されていることを確認します。
2. ブラウザを開き、<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1>([デバイスラベルを参照](#))をアドレスバーに 入力します。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

注:デフォルトのユーザー名とパスワードは **admin** です。

モバイルルーターの充電

方法1 電源アダプタによる充電

1. 電源アダプタ(5V、1000mA)を使用してください。

方法2 :コンピュータによる充電

- 1 コンピュータにモバイルルーターを接続してください。

メモ:

モバイルルーターを長時間使用されていない場合は、使用する前に充電してからご利用ください。

工場出荷時の設定への復元

変更した Wi-Fi の設定がわからなくなった場合には工場出荷時のデフォルト設定に復元して、デバイスの Wi-Fi を再設定できます。

方法1: デバイス管理 Web サイトにログインして、工場出荷時の設定に戻します。

方法2: 5秒間「リセット」ボタンを押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります。

APN の設定

1.モバイルルーターとパソコンあるいはタブレット等がWi-Fiで正しく接続されていることを確認します。

パソコンあるいはタブレット等のブラウザに `http://192.168.0.1` または `http://192.168.1.1` を入力して、管理画面にログインします。（アカウント情報はデバイスラベルを参照）



接続状況 3G/LTE-プロファイルなし

ネットワークモード

ステータス

無線LANステータス

Wi-Fi接続

デバイスを確認します

ワイヤレスネットワーク名	UDY06666_274C	LAN IPアドレス	192.168.1.7
ネットワーク接続種別	ケーブルなし	BSSID	990274027114140
		接続速度	N/A
		ワイヤレスMACアドレス	ac7946c2f574c
		ワイヤレスチャンネル	CH 0666 20 129
		ワイヤレスIPv4アドレス	
		状態	有効中
		ワイヤレスIPv4アドレス一覧	なし
		ソフトウェアIPv4-アドレス	100196666_0666T_100_V004



3.「ルーター」画面より、「APN」を選択し、APN 設定画面を開きます。

手動で APN を設定する場合、「自動 APN」を必ず「閉じる」に設定します。

APN 配置名のプルダウンメニューの右にある「APN プロファイル配置を追加します」をクリックし、新規の APN 設定を追加する画面を開きます。



4.新規の APN 設定を追加する画面において、ご利用の SIM カードを発行する事業者から提供されている APN 設定情報に基づき各項目を適切に設定します。

設定の入力が完了したら、「保存」をクリックし APN 設定を追加する画面を閉じます。



5.設定した新規の APN を、APN 配置名のプルダウンメニューから選択し、「デフォルトとして設定します」をクリックします。(ここでは「abc」という APN が追加されています)

以上で新規 APN の設定は完了です。画面右上のメニューから「終了」をクリックして、すべての設定を終了し、管理画面を閉じます。

【設定の確認方法】

再び管理画面を開き、「ルーター」⇒「APN」とクリックし、表示されている「APN 配置名」に「設定した APN 名（現在）」と表示されていることを確認します。



保証書(Warranty)

商品名		Wi-Fi ルーターMMJJ
IMEI 番号		
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL
保証期間		お買い上げ日から1年間
※お買い上げ日		20 年 月 日
※販売店		

販売元:株式会社ジャパンイズム

お問い合わせ先:router@japan-izm.com

Made In China